


# DAFA undertagsventil

DAFA undertagsventil indgår i DAFA AirVent System og kan monteres i alle standard undertagsduge udefra og ind eller indefra og ud.

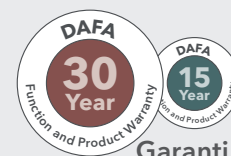

## Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

### Anvendelse

DAFA undertagsventil anvendes til at sikre ventilationen gennem undertagsduge og kan anvendes til alle diffusionsåbne- og tætte undertagsduge samt faste undertage.

### Montering

Den monteres hurtigt og effektivt i undertaget udefra og indefra. Dette er en stor fordel, da det ofte er besværligt at eftermontere ventilstudse udefra.

### Fordele

- Udlufter effektivt loftrummet mod fugt og råd
- Monteres nemt og hurtigt udefra og ind eller indefra og ud pga. "Snap-Lock"
- Lukker helt tæt når man har trukket hårdt i "strippen"
- Monteres i alle materialer
- Variabel dim. 0,2 mm - 25 mm
- Montering kræver kun een person
- 56 cm<sup>2</sup> ventilationsareal

### Materiale

DAFA undertagsventiler fremstillet af UV-beständig Polypropylene/TPE.

### Mål

B: 153 mm  
H: 36 mm  
Ø100 mm

### Levering

Leveres i 6 poser á 10 stk. pr. kasse (960 stk. pr. palle)

### Farver

Tætningsring og gitter leveres i sort.

Læs mere på [www.dafa.dk/airvent](http://www.dafa.dk/airvent)



Indefra-ud



Udefra-ind

### Oversigt

Type	DAFA varenr	EAN nr	DB nr	NOBB nr
Indefra - ud	620032802	5705636455297	1978192	53566380
Udefra - ind	620032803	5705636455303	1978193	53566395

# DAFA undertagsventil

## Montagevejledning

### Udefra-ind montage



Marker og skær hul i undertaget.



Pres underdelen sammen og før den ind på bagsiden af undertaget.



Hold fast i stripsen og monter overdelen.



Overdelen presses ned mod undertaget.



Undertagsventilen er nu monteret.



Stripsen skæres af ca. 1 cm over dækslet.



Færdigmonteret set udefra.

### Indefra-ud montage



Marker og skær hul i undertaget.



Pres undertagesventilen sammen, så undertaget er placeret mellem dækslet og underdel.



Dækslet trækkes tramt ned til undertaget indefra.



Ventistuds færdigmonteret set indefra.

